

00
053173

Gigabit Ethernet Adapter USB 3.0

Gigabit Ethernet-Adapter

Operating Instructions GB
Bedienungsanleitung D
Mode d‘emploi F
Instrucciones de uso E
Руководство по эксплуатации RUS
Istruzioni per l‘uso I
Gebruiksaanwijzing NL
Οδηγίες χρήσης GR
Instrukcja obsługi PL
Használati útmutató H
Návod k použití CZ
Návod na použitie SK
Manual de instruções P
Kullanma kılavuzu TR
Manual de utilizare RO
Bruksanvisning S
Pistokelaturi FIN

Contenu :

1. Contenu de l'emballage

- Adaptateur Gigabit Ethernet USB 3.0
- Pilote sur CD
- Guide d'installation

2. Installation du pilote


2.1 Windows




Important :

- veuillez installer le pilote avant de connecter l'Adaptateur Ethernet USB à votre ordinateur de bureau ou portable.


Insérez le CD pilote fourni dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.

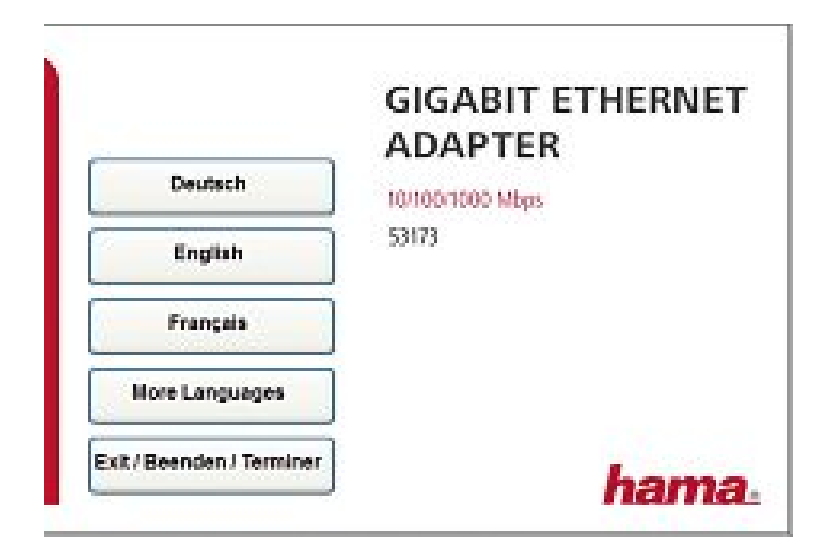

Sélectionnez la langue désirée.

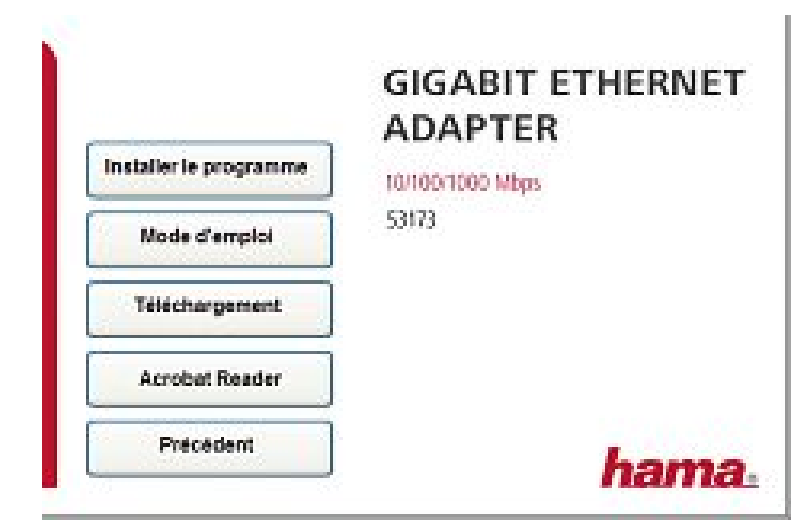

Cliquez sur « Installation du pilote » afin de sélectionner votre système d'exploitation.

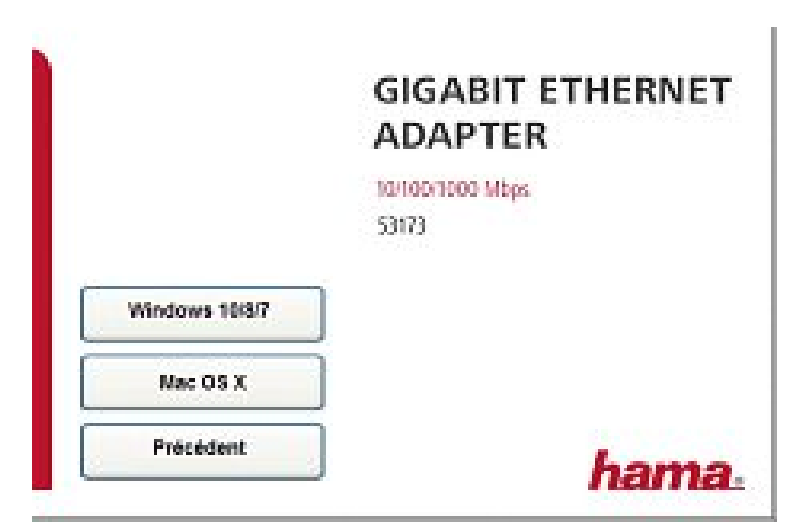

Cliquez sur « Windows » afin de lancer l'installation.

Le pilote sera installé automatiquement.
Redémarrez votre ordinateur. Vous pouvez alors connecter l'adaptateur Ethernet USB à un port USB libre de votre ordinateur ; l'adaptateur est prêt à l'emploi.

2.2 Mac OS X

Cliquez sur le dossier du pilote afin d'ouvrir « Mac OS X », puis exécutez le paquet d'installation « AX88179_178A.dmg ».

Suivez les étapes du programme d'installation, puis redémarrez votre ordinateur. Vous pouvez alors connecter l'adaptateur Ethernet USB à un port USB libre de votre ordinateur ; l'adaptateur est prêt à l'emploi.

3. Service et assistance

En cas de question concernant le produit, veuillez vous adresser au service de conseil produits de Hama.
Ligne téléphonique directe : +49 9091 502-115 (allemand/anglais)
Vous trouverez ici de plus amples informations concernant l'assistance : www.hama.com

4. Consignes de recyclage

Remarques concernant la protection de l'environnement:



Conformément à la directive européenne 2002/96/CE et 2006/66/CE, et afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs en matière de protection de l'environnement, les règles suivantes doivent être appliquées: Les appareils électriques et électroniques ainsi que les batteries ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Le pictogramme "picto" présent sur le produit, son manuel d'utilisation ou son emballage indique que le produit est soumis à cette réglementation. Le consommateur doit retourner le produit/la batterie usager aux points de collecte prévus à cet effet. Il peut aussi le remettre à un revendeur. En permettant enfin le recyclage des produits ainsi que les batteries, le consommateur contribuera à la protection de notre environnement. C'est un acte écologique.



Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany
www.hama.com

00053173/06.15